


Seria BAKA Protect


Zawias do drewnianych drzwi wejściowych
SIMONSWERK BAKA Protect.

Przykład zastosowania

15 mm przyłga z uszczelką akustyczną w skrzydle BAKA Protect 4010 3D FD

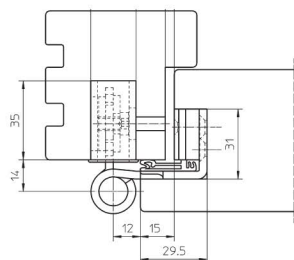

Bezstopniowa regulacja 3D (klucz imbusowy 4 mm)

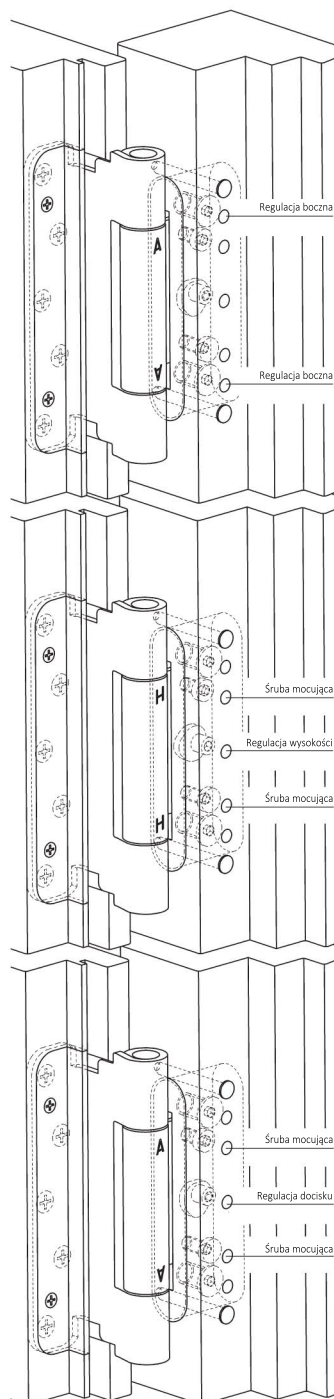

Regulacja luzu bocznego

Dokręcać obie śruby równo (maks. jeden obrót) w odpowiednim kierunku.

Unikać ukośnego położenia ramy oraz napięcia na osi zawiasów.

Regulacja wysokości

Lekko poluzować dwie mocujące we wszystkich częściach ramowych.

Ustawiać wysokość poprzez kręcenie śrubą regulacji wysokości w środkowym zawiasie.

Dokręcić śruby mocujące w dolnym i górnym zawiasie by odciążyć zawias środkowy.

Następnie dokręcić mocno śruby mocujące we wszystkich zawiasach w części ramowej.

Regulacja docisku

Lekko poluzować dwie mocujące we wszystkich częściach ramowych.

Ustawiać wysokość poprzez kręcenie śrubami regulacji docisku w górnym oraz dolnym zawiasie w części ramowej.

Dokręcić śruby mocujące.